

## INSTALLATION

## SYSTEME D'APPUI CENTRAL

**Système d'appui central MAS 5305** pour ARRONDO, CAYONOPLAN, CORNEZZA, DUSCHPLAN, SUPERPLAN PLUS, SUPERPLAN, XETIS et ZIRKON (3,5 et 6,5 cm),

Réf.

Pour les receveurs de douche avec cadre d'installation (FR5300 FLEX/ESR plain-pied) ou de montage à partir d'une longueur latérale supérieure à 90 cm. 240 x 300 mm (l x L), hauteur : 48 à 135 mm (réglable).

688076530000

Composition du kit :

- 1 x cale supérieure avec 2 bandes adhésives double face (prémonté)
- 1 x cale inférieure
- 1 x bois de tension (prémonté)
- 160 cm de cordon (prémonté)
- 1 x Plaque adaptatrice 40 mm
- 1 x Plaque adaptatrice 20 mm



**Système d'appui central MAS 5315 pour CONOFLAT**


Réf.

Pour les receveurs de douche avec cadre d'installation (FR5300 FLEX/ESR plain-pied) ou de montage à partir d'une longueur latérale supérieure à 90 cm.

688076990000

Composition du kit :

- 2 x cale supérieure pour les receveurs de douche de 1500 x 800 mm avec 2 bandes adhésives double face (prémonté)
- 2 x cale supérieure pour les receveurs de douche de 1400 x 1000 mm avec 2 bandes adhésives double face (prémonté)
- 2 x cale inférieure
- 2 x bois de tension (prémonté)
- 2 x 160 cm de cordon (prémonté)
- 2 x Plaque adaptatrice 10 mm
- 2 x Plaque adaptatrice 20 mm
- 2 x Plaque adaptatrice 40 mm

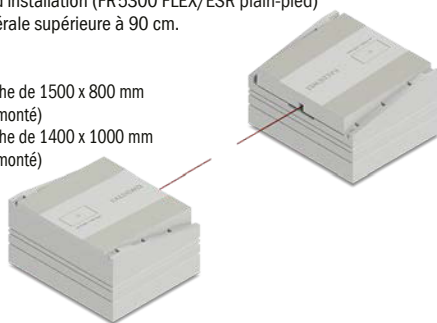

**À noter : un appui central est nécessaire pour les bacs de douche à partir de 90 x 90 montés avec un système de cadre. Nous recommandons l'utilisation du MAS.**

**Système d'appui central MAS 5335 pour SCONA**


Réf.

Pour cadre de montage de receveur de douche FR 5300 FLEX ou ESR PLAIN-PIED (FR5300/ESR PLAIN-PIED) à partir d'une longueur latérale supérieure à 90 cm. Hauteur : 50 à 137 mm (réglable).

688077460000

Composition du kit :

- 2 cales supérieures, ruban adhésif double face inclus (prémontées)
- 2 cales inférieures
- 2 plaques de tirage (prémontées)
- 2 cordons de tirage de 160 cm (prémontés)
- 2 plaques d'adaptation de 10 mm
- 2 plaques d'adaptation de 20 mm
- 2 plaques d'adaptation de 40 mm

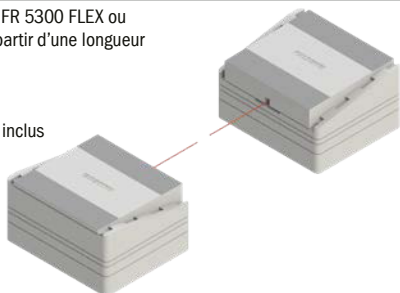

**À noter : Un appui central est nécessaire pour les receveurs de douche de plus de 90 x 90 cm montés avec un système de cadre. Nous recommandons l'utilisation du MAS.**

**Kit de rallonge MAS 5315 & 5335**

Réf.

688077440000

**Kit de rallonge MAS 5305**

Réf.

688077450000