


**KALDEWEI**

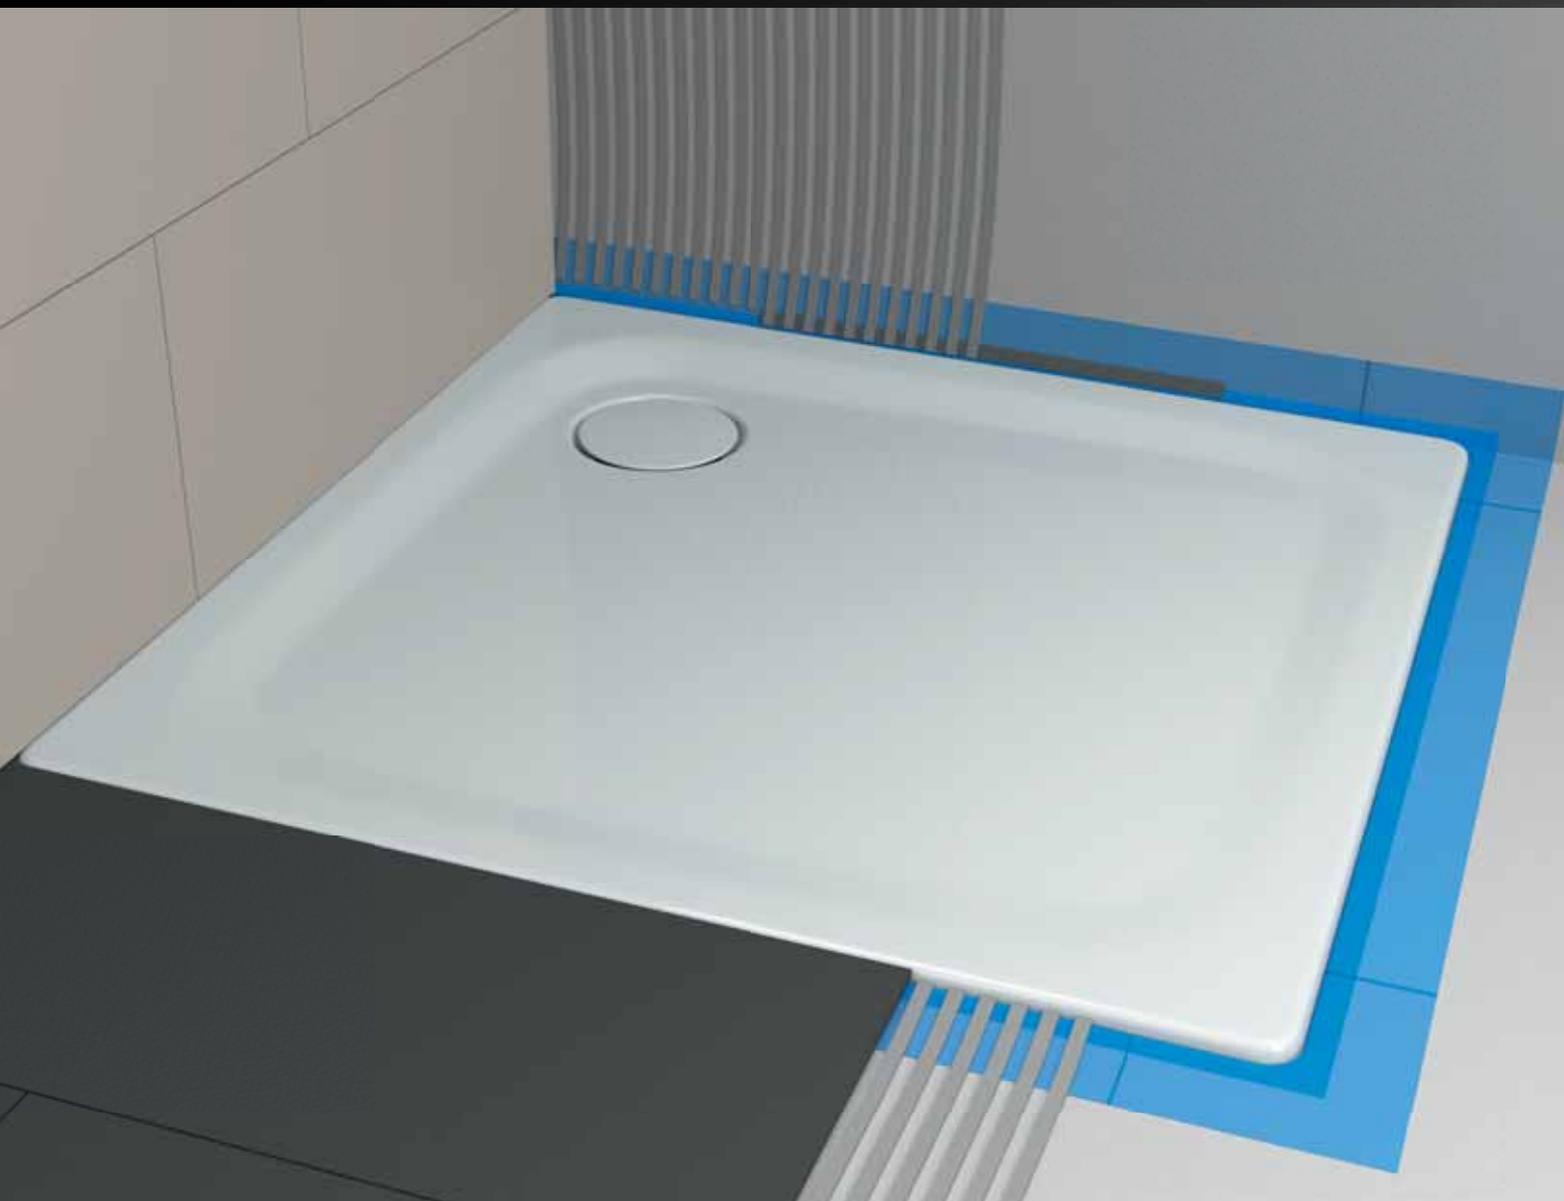


**SISTEMA DI ISOLAMENTO PIATTO DOCCIA WDS**

Sicurezza totale sistematica

# SISTEMA DI ISOLAMENTO PIATTO DOCCIA WDS

Con il sistema di isolamento piatto doccia (WDS), Kaldewei assicura le fughe in silicone lungo tutto il perimetro contro la migrazione di umidità. Questa soluzione viene applicata tra bordo piatto e parete o pavimento e viene successivamente piastrellata. Qualora nelle fughe dovessero venirsi a creare minuscole crepe, il sistema di isolamento piatto doccia (WDS) impedisce la penetrazione di umidità nella struttura muraria. In tal modo si ottiene un maggior grado di sicurezza nella stanza da bagno.

WDS si adatta a ogni situazione ed è disponibile in varie misure in scala. Può essere utilizzato per l'isolamento perimetrale dei piatti doccia a filo pavimento. La fascia è facile da fissare e può essere integrata durante successive impermeabilizzazioni.

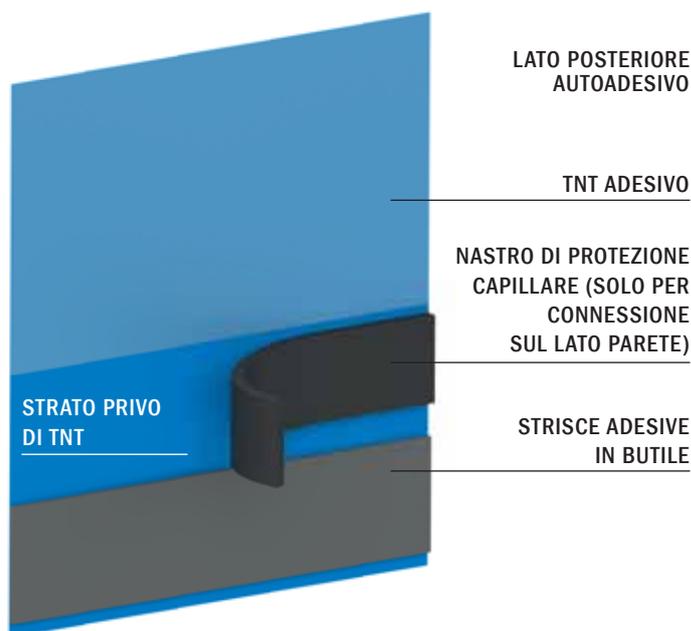


## FORNITURA

### PER PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI

#### SET STANDARD 1 - N. art. 6876 7606 0000

(per piatti doccia fino a 3,6 m)


- 1 striscia di isolamento piatto doccia, largh. 95 mm e lungh. 3,8 m
- 4 elementi angolari 90°
- 1 striscia di protezione capillare, lunga 5,0 m
- 4 elementi angolari di protezione capillare
- 1 manuale di montaggio
- 1 adesivo guida per piastrellisti

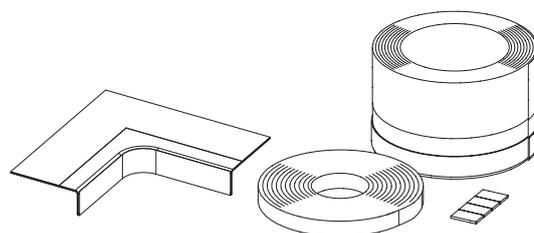

#### SET STANDARD 2 - N. art. 6876 7607 0000

(per piatti doccia fino a 4,8 m)


- 1 striscia di isolamento piatto doccia, largh. 95 mm e lungh. 5,0 m
- 4 elementi angolari 90°
- 1 striscia di protezione capillare, lunga 5,0 m
- 4 elementi angolari di protezione capillare
- 1 manuale di montaggio
- 1 adesivo guida per piastrellisti

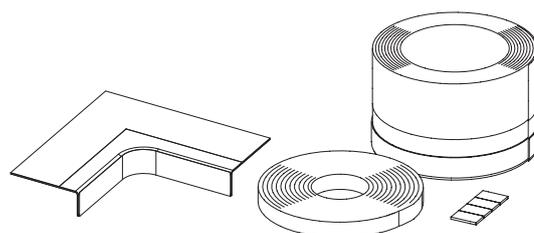

#### SET STANDARD 3 - N. art. 6876 7608 0000


(per piatti doccia da 4,8 m)

- 1 striscia di isolamento piatto doccia, largh. 95 mm e lungh. 7,6 m
- 4 elementi angolari 90°
- 1 striscia di protezione capillare, lunga 5,0 m
- 4 elementi angolari di protezione capillare
- 1 manuale di montaggio
- 1 adesivo guida per piastrellisti

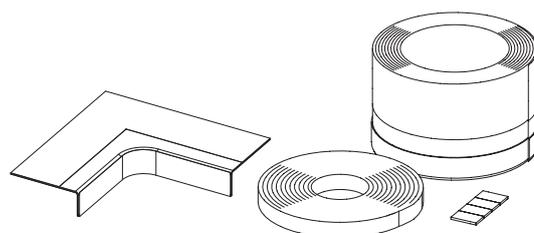

#### SET DI ADEGUAMENTO WDS - N. art. 6876 7611 0000

- 1 elemento di adeguamento destra
- 1 elemento di adeguamento sinistra

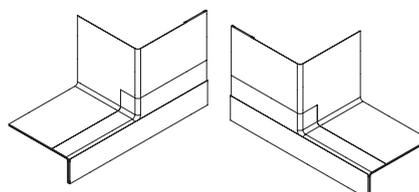


## PER PIATTI DOCCIA PENTAGONALI

### SET STANDARD WDS PENTAGONALE

N. art. 6876 7609 0000

- 1 striscia di isolamento piatto doccia, largh. 95 mm e lungh. 5,0 m
- 3 elementi angolari 90°
- 2 elementi angolari 135°
- 1 striscia di protezione capillare, lunga 5,0 m
- 4 elementi angolari di protezione capillare
- 1 manuale di montaggio
- 1 adesivo guida per piastrellisti

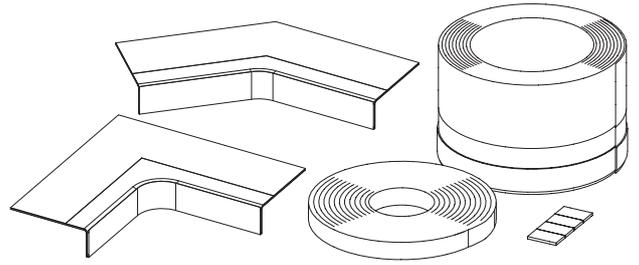


## PER PIATTI DOCCIA A QUARTO DI TONDO

### SET STANDARD WDS A QUARTO DI TONDO

N. art. 6876 7610 0000

- 1 striscia di isolamento piatto doccia, largh. 95 mm e lungh. 3,8 m
- 1 striscia d'isolamento a quarto di tondo
- 3 elementi angolari 90°
- 1 striscia di protezione capillare, lunga 5,0 m
- 4 elementi angolari di protezione capillare
- 1 manuale di montaggio
- 1 adesivo guida per piastrellisti

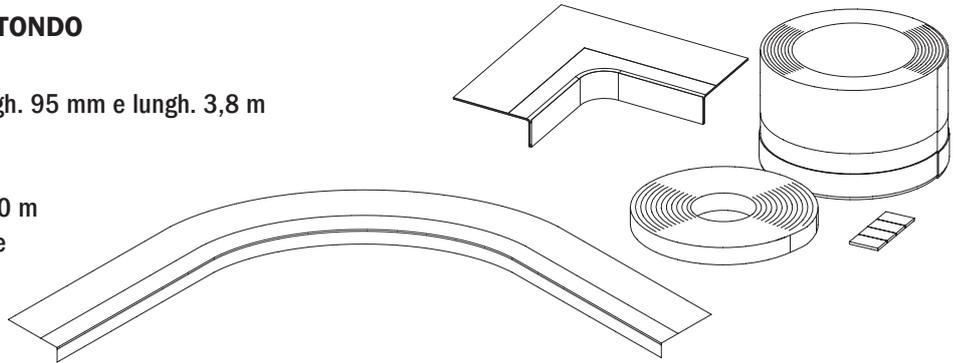

## POSSIBILI SCENARI DI MONTAGGIO

Il sistema di isolamento piatto doccia WDS può essere integrato in modo flessibile ai piatti doccia Kaldewei di ogni misura in differenti scenari di montaggio. A questo scopo, per i piatti doccia rettangolari, è possibile combinare i set standard con il set di adeguamento.

### PER PIATTI DOCCIA RETTANGOLARI



1 set standard WDS



1 set standard WDS



1 set standard WDS



1 set standard WDS  
1 set di adeguamento WDS



1 set standard WDS  
1 set di adeguamento WDS



1 set standard WDS  
1 set di adeguamento WDS



1 set standard WDS



1 set standard WDS  
1 set di adeguamento WDS



1 set standard WDS  
1 set di adeguamento WDS

### PER PIATTI DOCCIA PENTAGONALI



1 set standard WDS pentagonale


### PER PIATTI DOCCIA A QUARTO DI TONDO




1 set standard WDS a quarto di tondo

# SEQUENZA DI MONTAGGIO


## ATTREZZI NECESSARI

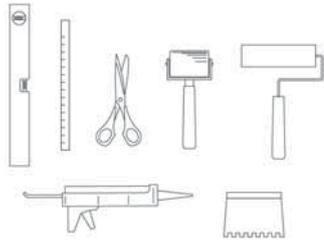


## 1 PRIMO STRATO ISOLANTE

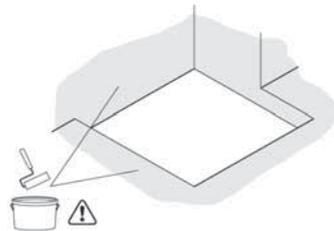


## 2 POSIZIONARE GLI ELEMENTI ANGOLARI E DI ADEGUAMENTO

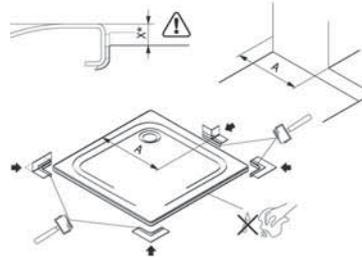


## 3 TAGLIARE LA STRISCIA ISOLANTE (LATO PARETE)

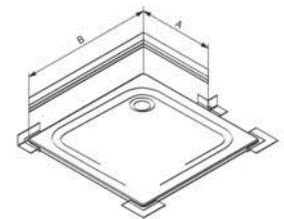


## 4 RITAGLIARE IL FOGLIO PROTETTIVO (LATO PARETE)

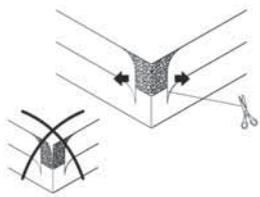


## 5 RITAGLIARE IL FOGLIO PROTETTIVO (LATO PIATTO DOCCIA)

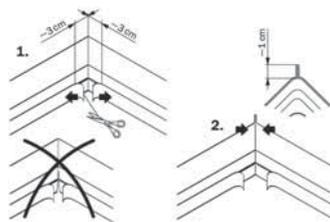


## 6 APPLICARE LA STRISCIA ISOLANTE (LATO PARETE)

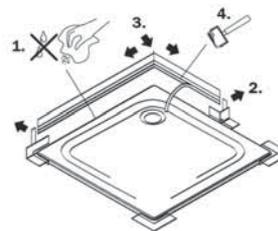


## 7 TAGLIARE LA STRISCIA ISOLANTE (PAVIMENTO)

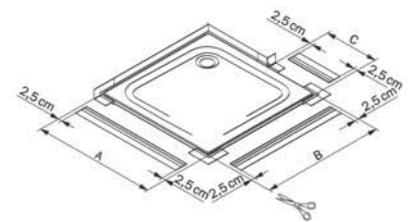


## 8 APPLICARE LA STRISCIA ISOLANTE (PAVIMENTO)

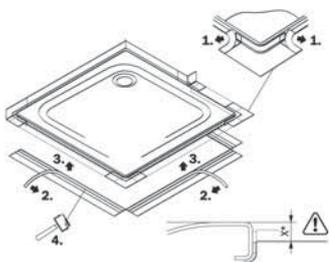


## 9 POSIZIONARE IL PIATTO DOCCIA

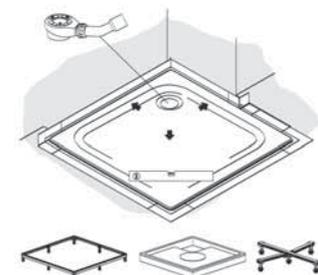


## 10 PRESSARE LE STRISCE ISOLANTI E INCOLLARE GLI ELEMENTI ANGOLARI DI PROTEZIONE CAPILLARE

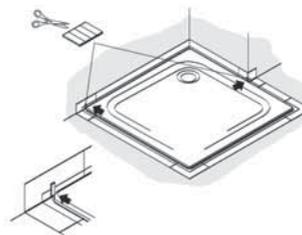


## 11 INCOLLARE IL NASTRO DI PROTEZIONE CAPILLARE

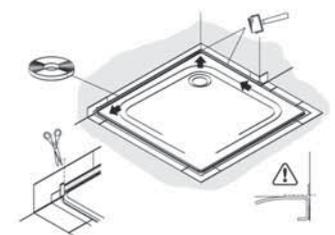


## 12 SECONDO STRATO ISOLANTE

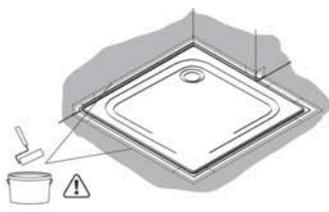


## 13 APPLICARE LA COLLA PER PIASTRELLE (LATO PARETE) E STACCARE GLI ELEMENTI DI PROTEZIONE CAPILLARE

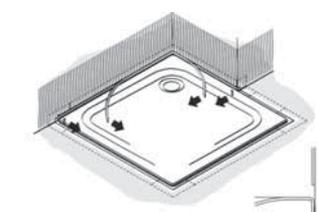

## 14 POSARE LE PIASTRELLE SULLA PARETE, APPLICARE LA COLLA PER PIASTRELLE (SUL PAVIMENTO)

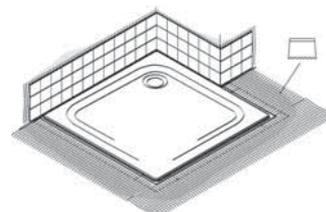

## 15 POSARE LE PIASTRELLE SUL PAVIMENTO E FORMARE LE FUGHE

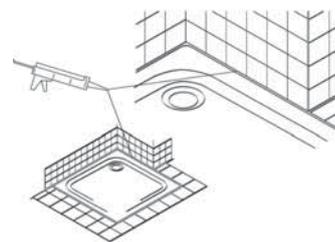

Potrete trovare la sequenza di montaggio completa e le relative avvertenze all'interno del manuale di montaggio.